UPPSALA VATTEN

Vattenmätarbrunn

Uppsala Vatten gör bedömning om mätarbrunn krävs. I normala fall krävs mätarbrunn vid ledningsdragning längre än 50 meter från förbindelse- eller tillkopplingspunkt till mätarens placering.

Mätarbrunnen och dess placering ska godkännas av Uppsala Vatten. Mätarbrunnen ska placeras så nära förbindelse- eller tillkopplingspunkt som möjligt.

Mätarbrunnen kan utföras på två olika sätt

1. En plastbrunn med upplyftningsbar anordning för underhåll och avläsning
2. En nedstigningsbar plast- eller betongbrunn.

Mätarbrunn med upplyftningsbar anordning

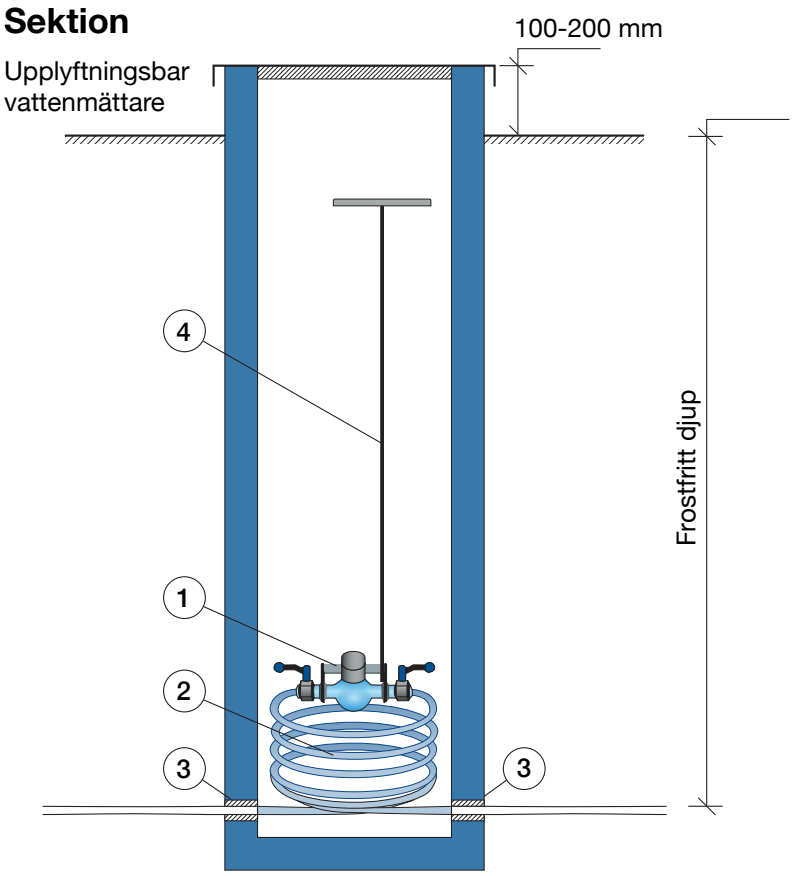

1. Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare inkl. vattenmätarkoppling.
2. Flexibel slang
3. Vattentät väggenomföring
4. Fast installerad lyftanordning

Krav på utförande

- Vattentätt utförande.
- Brunnen får inte vara ansluten till spill- eller dagvattenavlopp.
- En horisontell konsol av korrosionssäkert material med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras.

Rekommendationer

- För att minska risken för att vattenmätaren ska frysa sönder så kan locket/luckan isoleras.
- För att minska risken för att markvatten rinner in genom brunnens lock/lucka så kan mätarbrunnen anläggas så att locket/luckan är placerad 100-200 millimeter ovan markytan.

Nedstigningsbar mätarbrunn

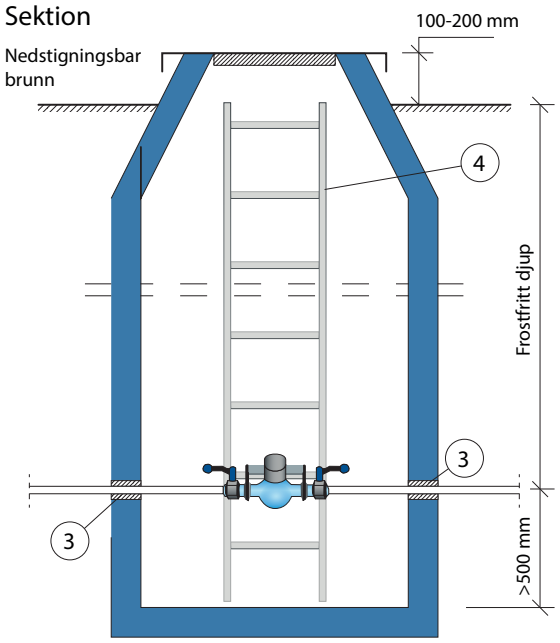

Plan

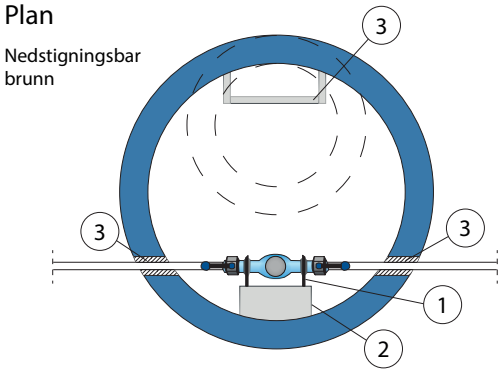

1. Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare inkl. vattenmätarkoppling.
2. Fästjärn av korrosionssäkert material.
3. Vattentät väggenomföring.
4. Stege av korrosionssäkert material.

Krav på utförande

- Invändig diameter ska vara minst 1200 millimeter för en mätare och minst 1500 millimeter för två mätare.
- Fri nedstigningsöppning ska hålla en diameter på minst 600 millimeter.
- Vattentätt utförande.
- Brunnen får inte vara ansluten till spill- eller dagvattenavlopp.
- En fast förankrad stege ska installeras och vara av korrosionssäkert material.
- En horisontell fast förankrad konsol av korrosionssäkert material med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras.

Rekommendationer

- För att minska risken för att vattenmätaren ska frysa sönder så kan locket/luckan isoleras.
- För att minska risken för att markvatten rinner in genom brunnens lock/lucka så kan mätarbrunnen anläggas så att locket/luckan är placerad 100-200 millimeter ovan markytan.

Vattenmätare

Bilden visar vattenmätare fast monterad i konsol med avstängningsventiler.

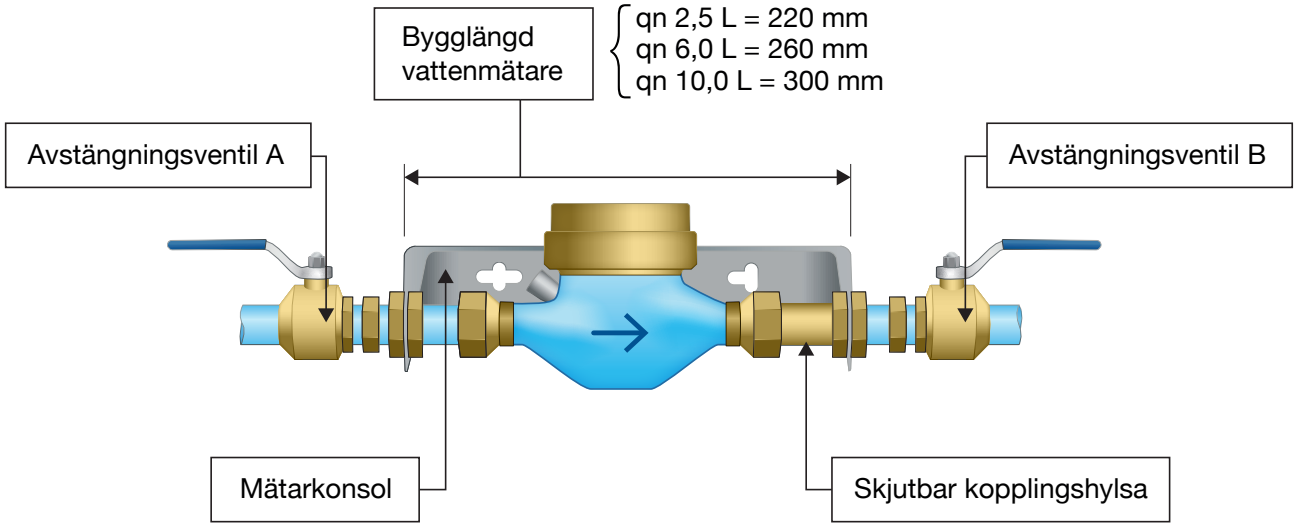

Kontaktuppgifter Uppsala Vatten

Kundservice: telefon 018-727 94 00

E-post: kundservice@uppsalavatten.se

www.uppsalavatten.se

UPPSALA VATTEN